



Návod na instalaci, obsluhu a údržbu

absorpčního minibaru

30AMN, 30ABN, 40 AME, 30N

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu

absorpčního minibaru

30AMN, 30ABN, 40 AME, 30N

Všeobecně

Tento návod je nedílnou součástí absorpčního minibaru řady **Alda Absorp**. V případě prodeje výrobku nebo při změně uživatele dbejte na to, aby tento **Návod** byl k dispozici s výrobkem, protože jenom tak zabezpečíte, aby všechny instrukce a upozornění byly plně dostupné novému majiteli.

- ♦ Dveřní systém pantů umožňuje oboustrannou montáž dveří.
- ♦ Dříve než přistoupíte ke čištění nebo drobným opravám, odpojte výrobek ze sítě.
- ♦ Po skončení instalace se ujistěte, zda výrobek nestojí na přívodním kabelu.
- ♦ Během normálního provozu může kondenzátor umístěný v zadní části výrobku dosahovat vyšších teplot a být horký na dotek.
- ♦ Nepoužívejte spodní díl, police nebo dveře jako podpěrnou pomůcku pro další činnost.
- ♦ Minibar je vybaven poloautomatickým odmrazováním kondenzátu, který odtéká plastovou hadičkou v zadní části do sběrné nádoby na vnější straně, kde je teplem z tepelného tělesa odpařován.
- ♦ Sami nevykonávejte žádné úpravy na výrobku.
- ♦ Sami nikdy neopravujte Váš výrobek. Opravy nesmějí vykonávat nekvalifikované osoby. V případě poruchy kontaktujte servisní středisko uvedené v záručním listu. Při opravách používejte jen originální náhradní díly.
- ♦ Izolační média ve výrobku neobsahují látky podmiňující vznik skleníkového efektu. Použité látky odpovídají standardům vyhovujícím ochraně životního prostředí.
- ♦ Výrobek musí být transportován tak, aby nedošlo k nepřiměřeným nárazům a otřesům, jež mnoho způsobit poškození elektrického a chladicího okruhu.
- ♦ Přesvědčte se, že instalace byla vykonána podle instrukcí uvedených v tomto Návodu.

Technická tabulka:

MODEL	HZXC-30AMN	HZXC-30ABN	HZXC-40AME	HZXC-30N
KAPACITA (l)	30	30	40	30
ROZMĚRY (mm) v×š×h	530x400x422	530x400x422	545x435x455	510x382x432
HMOTNOST (kg)	15	15	16	13
CHLADÍCÍ SYSTÉM	absorpční	absorpční	absorpční	absorpční
TEPLOTNÍ ROZSAH	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8
NAPĚTÍ (V)	220	220	220	220
PŘÍKON (W)	53	53	53	53
PŘÍKON kW.h/24h.	0,65	0,65	0,75	0,78

Nedokonalá ventilace vzduchu může omezit činnost výrobku, případně způsobit jeho poškození a ztrátu záruky. Dbejte na to, aby byla vždy zajištěna ventilace zadní části (viz instalační schéma).

1. Instalace

1.1. Umístění


Výrobek neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, radiátory, přímé sluneční záření apod. Minibar není určen pro venkovní instalaci.

Minibar musí být instalován ve zcela vyrovnané poloze - pro kontrolu použijte vodováhu. Jinak nelze zaručit optimální chladicí výkon.

Upozornění:

1. Za žádných okolností nesmí být zakryty větrací otvory v horním panelu minibaru a na horní desce vestavné skříňky po celé její šíři!!! V případě, že skříňka bude usazena až ke zdi, je nutné v její horní desce - zadní části nad vnější chladicí jednotkou - zhotovit větrací otvor o minimálních rozměrech 400 x 50 mm. Minimální plocha pro odvod teplého vzduchu musí být 200 cm². Při zakrytí větracího otvoru mřížkou z estetických důvodů je nutné základní otvor zvětšit tak, aby čistá odvětrávací plocha zůstala minimálně 200cm²
2. Pro ideální odvod teplého vzduchu je nutná instalace do nábytku bez zadní stěny. Teplý vzduch musí být odveden do místnosti, nikoliv do jiného uzavřeného prostoru, zejména skříně.
3. Pro optimální cirkulaci vzduchu je nutné zabezpečit přívod vzduchu v přední části nábytku, např. pomocí otevřeného soklu nebo větrací mřížky po celé šíři. Minimální rozměry přívodního větracího otvoru musí být 400 x 50 mm (200 cm²).
4. Mezi bočními stěnami skříňky a minibarem doporučujeme ponechat mezeru minimálně 10 mm pro snadnější manipulaci a údržbu minibaru.
5. Minibar nesmí být používán jako podestavba pro sejfy, televizory a jakékoliv další zařizovací předměty.

Instalační schéma - varianty

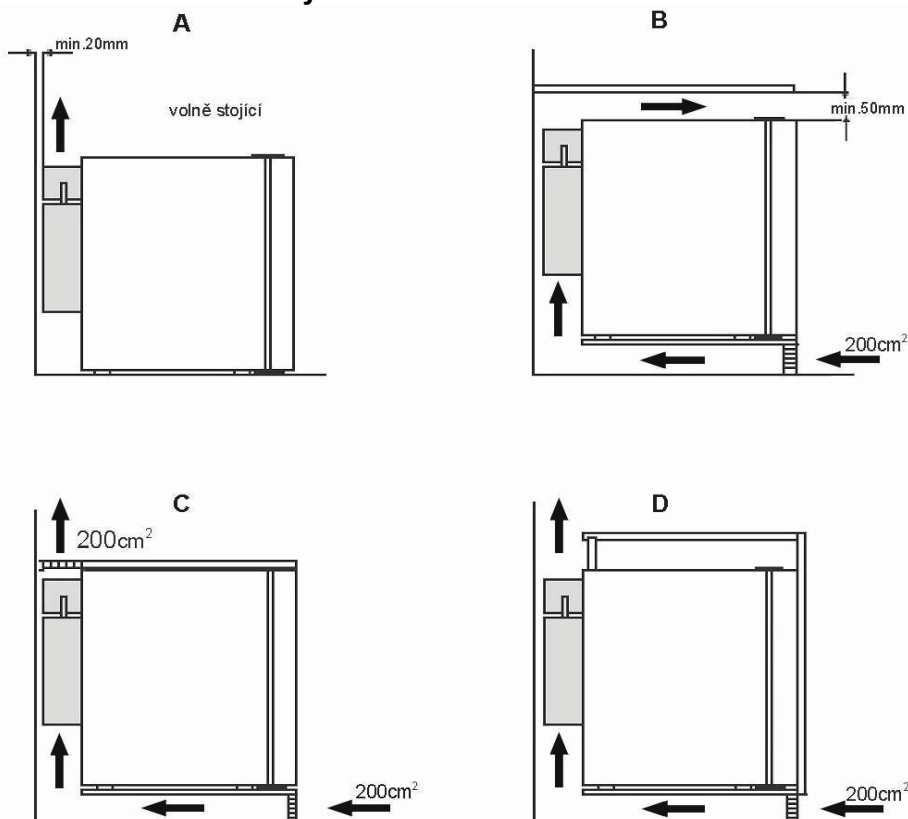

Dodavatel neodpovídá za škody a poruchy vzniklé nedodržením tohoto instalačního návodu a jakoukoliv instalací minibaru v rozporu s doporučeními v návodu obsaženými.

1.2. Připojení k síti

Před připojením spotřebiče k síti se ujistěte že napětí a frekvence proudu (230 V / 50 Hz) uvedené na výrobním štítku odpovídají parametrům Vaší sítě.

Maximální přípustná odchylka činí -5% do +5% od jmenovitého napětí v síti.

Spotřebič zapojte jen do spolehlivě uzemněné zásuvky.

Je zakázáno používat adaptér nebo jakýkoliv prodlužovací kabel.

Při vypínání minibaru z el. sítě postupujte opatrně, nikdy netahejte přímo za přívodní kabel!!!

Doporučujeme, aby přívodní el. zásuvka byla umístěna mimo zadní stěnu minibaru z důvodu snadného přístupu pro obsluhu a servis.

Jak plyne z výše uvedeného, není-li přívod proudu uzemněn, připojte spotřebič do zvláštní uzemněné zásuvky. Dříve než to vykonáte, konzultujte svůj postup s odborníkem, aby zapojení bylo realizováno v souladu s platnými předpisy.


Dodavatel neodpovídá za škody a poruchy vzniklé nedodržením platných bezpečnostních předpisů a norem.

1.3. Vyčištění interiéru před instalací

Před prvním použitím vyčistěte interiér vnitřní části vlhkou utěrkou a neutrálním přípravkem, poté vytřete dosucha. Vysušením odstraníte všechny pachy „nového“ výrobku. Nikdy nepoužívejte abrazivní detergenty nebo prášky, které mohou poškodit lak.

1.4. Instalace připevňovacích kolejniček

Doporučujeme upevnění v horní části dvířek. Krátká část se upevňuje na dvířka minibaru, delší pojezdová na dvířka nábytku. Před dotažením šroubů se ujistěte, že minibar i nábytek jsou perfektně vyrovnány.

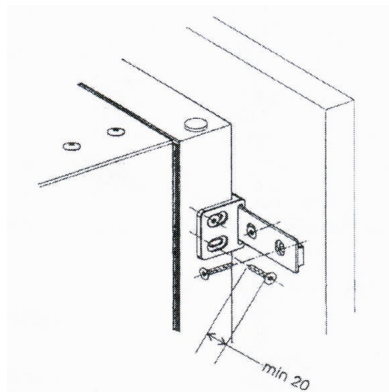

1.5. Stabilizace dvířek

Minibary jsou testovány ve výrobním závodě. Přesto může po prvním naplnění polic ve dvířkách nápoji dojít k drobnému vychýlení a následnému špatnému dovírání dvířek, zejména u volně stojících minibarů.

K vyrovnání dvířek je potřeba:

- mírně uvolnit a poté odpovídajícím způsobem dotáhnout šrouby, kterými jsou uchyceny spodní a horní panty dvířek
- opětovně zkontrolovat dovírání dvířek s nápoji

Uvedený postup je třeba zopakovat při záměně směru otevírání dvířek.

1.6. Dlouhodobá odstávka z činnosti

Má-li být minibar delší dobu mimo provoz, je nutno ho vyprázdnit, odpojit od přívodu proudu, důkladně vyčistit a nechat pootevřené dveře, aby se zabránilo vzniku nepříjemného zápachu.

Poruchový provoz spotřebiče nemusí být vždy způsoben technickou závadou, ale často bývá zapříčiněn nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním výrobku. Proto dříve než zavoláte servisního technika, vykonajte následující úkony, čímž se vyhnete pozdějším zbytečným výdajům.

A) Uvnitř minibaru není dosahována dostatečně nízká teplota

Zkontrolujte zda:

- ♦ jsou dveře důkladně uzavřeny
- ♦ je správně nastavený termostat
- ♦ není minibar umístěn v blízkosti zdrojů tepla
- ♦ je zabezpečena volná cirkulace vzduch kolem zadní části výrobku
- ♦ je agregát dostatečně čistý

B) Minibar vůbec nefunguje

Zkontrolujte zda:

- ♦ spotřebič není odpojen od přívodu proudu
- ♦ je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky
- ♦ není vypnut hlavní domovní jistič nebo zda není vypálena pojistka
- ♦ není přerušen přívodní kabel

POZNÁMKA

Pokud je třeba vyměnit přívodní kabel, odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu a kontaktujte servisního technika nebo kvalifikovaného elektrikáře. Udejte specifikaci poruchy, model výrobku a jeho výrobní číslo. Zkontrolujte správné zapojení jednotlivých vodičů.

1.7. Likvidace obalového materiálu

Doporučujeme použít následující postup:

- ♦ Papír, kartóny a krabice umístěte do odpovídajícího sběrného kontejneru
- ♦ Plasty umístěte do odpovídajícího sběrného kontejneru
- ♦ Pokud se ve Vašem okolí nenacházejí kontejnery na tříděný odpad, dopravte použité obaly na skládku.

1.8. Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Výrobek odevzdejte na sběrné místo systému Elektrowin. Seznam sběrných míst najdete na www.elektrowin.cz V žádném případě neukládejte výrobek do komunální odpadu. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

2. Uskladnění nápojů

K dosažení optimálního provozu minibaru dodržujte následující instrukce:


- ♦ Nápoje rozmístěte tak, aby byla zaručena cirkulace vzduchu uvnitř minibaru
- ♦ Minibar je určen pro uchování nápojů a nikoliv pro běžné potraviny

3. Obsluha a provoz

Minibar je vybaven manuálním termostatem a vnitřní teplotu lze nastavit v rozmezí **+2°C / +8°C**. Ovládání termostatu je umístěno na pravé vnitřní stěně. Provoz minibaru je automatický. Chcete-li minibar vypnout, vypojte jej z elektrické sítě.

Optimální okolní teplota se musí pohybovat v intervalu +10°C až +25°C. V případě vyšší okolní teploty adekvátně klesá chladicí výkon minibaru a tím i teplota uvnitř minibaru. Vnitřní teplota absorpčního minibaru může být maximálně o 20°C nižší než okolní teplota.

POLOHA TERMOSTATU

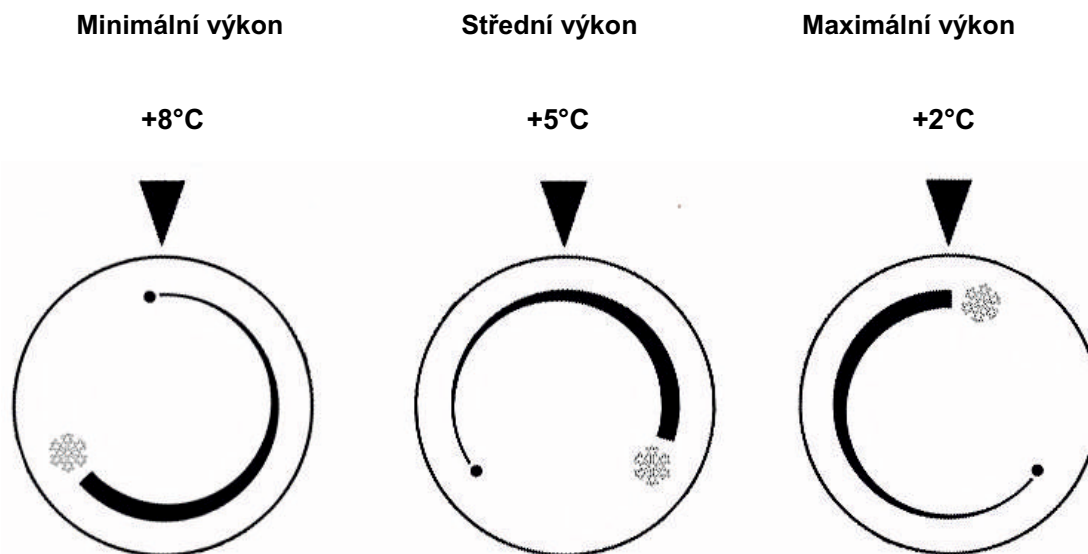

Součástí minibaru je LED osvětlení. Osvětlení je v provozu automaticky při otevření dvířek.

Případný kondenzát je odváděn plastovou hadičkou do nádoby v zadní stěně minibaru, kde je teplem kondenzátoru odpařován.

4. Údržba

Používejte výhradně vlhkou utěrku a neutrální čisticí přípravky. Minibar vždy vytřete dosucha!!! Nikdy nepoužívejte abrazivní detergenty nebo prášky, které mohou poškodit lak.

Těsnění dveří se nesmí dostat do kontaktu s mastnými přípravky. Aby udrželo svou pružnost, je třeba těsnění pravidelně čistit.

Minimálně **1 x ročně** vyčistěte agregát v zadní části minibaru – k odstranění prachu použijte jemnou utěrku nebo vysavač. Zamezíte tak poklesu chladicího výkonu a prodloužíte životnost minibaru.

5. Bezpečnostní pokyny

Chladicí médium: směs amoniaku a destilované vody, kdy obsah amoniaku je 23%

Tato koncentrace může v případě úniku způsobit nevolnosti, ovšem není životu nebezpečná. V případě, že jsou nevolnosti způsobené touto látkou, doporučujeme, aby se zasažená osoba přesunula pryč z místa úniku na čerstvý vzduch a zhluboka dýchala.

6. Záruční podmínky

Důležité upozornění:

Prodejnou vystavený a potvrzený originál záručního listu si majitel ponechá a dobře uschová. Při zneužití, ztrátě nebo neúplného doplnění data prodeje zaniká nárok na bezplatné opravy:

- A) Záruční list musí být potvrzen prodejnou, kde byl výrobek zakoupen a musí obsahovat tyto údaje
- ◆ Typ a výrobní číslo výrobku
 - ◆ Razítko a podpis prodejce
 - ◆ Datum prodeje (den, měsíc, rok)

Podmínkou poskytování záruky je řádné vyplnění záručního listu.

- B) Výrobek nemůže být opraven v rámci záruky:
- ◆ Pokud kupující nepředloží řádně vyplněný záruční list nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.
 - ◆ Při nedodržení způsobu používání a údržby výrobku uvedeném v návodu na obsluhu.
 - ◆ Při neodborném zásahu do výrobku nepovolanou osobou.
- C) Záruční doba na výrobek je **24 měsíců** ode dne zakoupení výrobku
- D) Případně reklamace jiného charakteru je nutno oznámit obchodní organizaci, u které byl výrobek zakoupen (podle ustanovení Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb.) a vždy doložit písemným vyjádřením servisního pracovníka o technickém stavu výrobku
- E) V případě oprávněného vrácení výrobku obchodní organizaci, musí být výrobek kompletní, nepoškozený, vyčištěný a zabezpečený proti poškození při přepravě
- F) Na požádání je prodejce je povinen výrobek před prodejem vybalit, předvést jeho kompletnost, vzhledovou bezchybnost a předvést jeho funkčnost. Případné dodatečné reklamace na nekompletnost a mechanické poškození výrobku nebudou uznány. Pro případnou reklamaci doporučujeme ponechat si obalový karton.
- G) Při instalaci výrobku a jeho provozu musí být dodrženy pokyny podle návodu na obsluhu.
- H) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že minibar byl opravován neautorizovaným servisem nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření parametrů minibaru.
- I) Náklady na přepravu reklamovaného zboží z místa jeho používání do místa uplatnění reklamace hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí výrobce. V případě zjištění, že se nejedná o záruční vadu, hradí náklady spojené s reklamací kupující.

ALDA hotel equipment s.r.o.
Oskořínská 162
289 31 Chleby u Nymburka
Tel.: +420 325 531 625
e-mail: alda@alda.cz
www.alda.cz